

تعليمات (إنجليزي)

اتصال لاسلكي

الطريقة 1

Poweron keyboard,press  مفاتيح، ستبقى لوحة المفاتيح قيد التشغيل البحث عن الحالة في غضون 3 دقائق.

الخاص بك iPad انقر على إعدادات جهاز  الخاص بك iPad انقر على إعدادات جهاز 

بلوتوث 

شغل البلوتوث وابقى في وضع البحث "ON" المفتوح.

iPad لوحة مفاتيح 


على الأجهزة الأخرى في الإعدادات "iPad keyboard" القائمة اختر connectionis successful

ملاحظة: سيتم توصيل البلوتوث تلقائياً عند الاستخدام في المرة القادمة


صيانة

احتفظ به في درجة الحرارة العادية واشحنه بالجهد الطبيعي إذا لم تستخدمه لفترة طويلة، يجب عليك شحن لوحة المفاتيح في الوقت المناسب. (مرة كل شهرين)

مؤشرات الإرشادات

الأزرق: يومض عند الاقتران؛ يظل مضاء بعد الاقتران بنجاح LED مؤشر 

Caps Lock أبيض: مؤشر LED مؤشر 

أحمر/أخضر: يومض عند انخفاض البطارية، ويضيء الضوء الأحمر عندما LED مصباح  جاري الشحن؛ ضوء أخضر عند اكتمال الشحن

أخضر: يبقى مضاء بعد الشحن الكامل LED مصباح 

أحمر: يومض عند انخفاض البطارية، ويظل مضيئاً أثناء الشحن LED مصباح 

تقديم المنتج

- كابل الشحن
- يدوي
- هيكل لوحة المفاتيح


مقدمة عن وظيفة لوحة المفاتيح

	خفض مستوى الصوت		رفع مستوى الصوت
	اظلم		مشرق
	لوحة مفاتيح افتراضية		تبديل اللغة
	بحث		اختر الكل
	ظهر		نسخ
	تشغيل/إيقاف مؤقت		لصق
	إلى الأمام		قطع
	صمت		






تعليمات أساسية خاصة:

 + 

لتبديل طرق إدخال اللغة بالضغط على

مفاتيح أخرى يمكن أن تحقق +  بعض الأحرف الخاصة غير الشائعة.

بعض الأحرف القصيرة الخاصة:

 +  تحديد الكل  +  لصق  +  قط

 +  نسخ:  +  +  لقطعة الشاشة

 +  تشغيل/إيقاف أو ضبط الإضاءة الخلفية. التشغيل

الطريقة: اضغط مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الخلفية. الضغط الثانية ستزيد السطوع. الضغط الثالثة ستزيد السطوع إلى أقصى حد. والضغط الرابعة ستطفى الإضاءة الخلفية.

اضغط على هذين المفاتيح للحصول على تأثير إضاءة خلفية ملونة  + 

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي تم (FCC) وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية B من الفئة تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل -

قم بتوصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن ذلك التي يتصل بها جهاز -

الاستقبال - استشر الموزع أو قس راديو / تلفزيوني شمرس للحصول على المساعدة

هام: التغييرات أو التعديلات التي لم يتم اعتمادها صراحة من قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز

ИНСТРУКЦИИ (английски)

Безжична връзка

Метод 1

Poweron клавиатура, натиснете клавиши, клавиатурата ще остане включена търсене на състояние в рамките на 3 минути.

 Tap your iPad's settings



Включете wireless и останете в режим на отворено търсене "ON".



На otherdevicesin в настройките меню изберете "iPad keyboard" connectionis successful.


Забележка: wireless ще бъде свързан автоматично при следващо използване

Поддръжка

Съхранявайте при нормална температура и зареждайте при нормално напрежение. Ако не го използвате дълго време, трябва да зареждате клавиатурата си навреме. (веднъж на два месеца)

Индикатори Инструкции

 Син LED: Мига при сдвояване; Свети постоянно след успешно сдвояване

 Бял LED: Индикатор за Caps Lock.

 Червен/Зелен LED: Мига при изтощена батерия, червената светлина светва, когато зареждане; зелена светлина, когато е напълно заредена.


 Зелен LED: Останете включени след пълно зареждане

 Червен LED: Мига при ниска батерия, свети постоянно по време на зареждане

Метод 2

Включете клавиатурата, след това натиснете клавиши, клавиатурата ще остане в състояние на търсене в рамките на 3 минути.

 Докоснете настройките на вашия iPad!

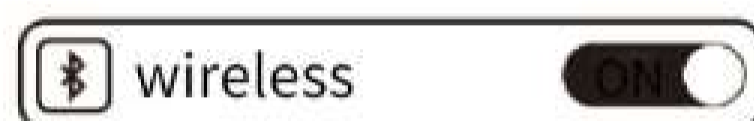

Включете wireless и останете в режим на отворено търсене "ON".










На otherdevicesin в настройките меню изберете "iPad keyboard" connectionis successful.

Представяне на продукта

- Корпус на клавиатурата
- Ръчен
- Заряден кабел


Въведение във функциите на клавиатурата

	Дом		Намали звука
	Тъмна		Увеличаване на звука
	По-ярко		Заклучен екран
	Виртуална клавиатура		Смени езика
	Търсене		Изберете всички
	Гръб		Копиране
	Пусни/пауза		Поставям
	Напред		Изрязване
	Без звук		

Специални инструкции:










За да редувате методите за въвеждане на език, като натискате

 + други клавиши могат да реализират някои необичайни специални символи.

Some special short characters:

Cut:  +  Paste:  +  Избор на всички  + 

Копи  +  Снимка на екрана:  +  + 

 +  Включване/изключване или регулиране на подсветката. Работа Метод: Натиснете веднъж, за да включите подсветката. Натиснете отново, за да увеличите яркостта. Третият път ще увеличите максимално яркостта. А четвъртият път ще изключите подсветката.

 +  Натиснете тези два клавиша, за да получите цветен ефект на подсветката

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: -Преориентирайте или преместете приемната антена.

-Увеличете разстоянието между оборудването и приемника


-Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът -Консултирайте се с дилъра или опитен радио/ТВ техник за помощ Важно: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, отговорен за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

INSTRUGTIONS

(Angličtina)

Bezdrátové připojení

Metoda 1

Zapněte klávesnici, stiskněte  klíč, klávesnice zůstane zapnutá hledání stavu do 3 minut.

 Klepněte na nastavení iPadu.



Zapněte wireless a zůstaňte v režimu otevřeného vyhledávání "ON".



Na otherdevicesin v nastaveních menu choose "iPad keyboard" Připojení proběhlo úspěšně.

Poznámka: wireless se automaticky připojí při prvním použití


Údržba

Udržujte při normální teplotě a nabíjejte při normálním napětí. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, musíte klávesnici včas nabít (jednou za 2 měsíce).


Ukazatele Instrukce

 Modrá LED: Bliká při párování; Zůstane svítit po úspěšném párování

 Bílá LED: Indikátor Caps Lock.

 Červená/Zelená LED: Bliká při nízkém stavu baterie, červené světlo se rozsvítí, když nabíjení; zelené světlo, když je plně nabit.

 Zelená LED: Zůstane svítit po úplném nabití

 Červená LED: Bliká při nízkém stavu baterie, svítí trvale během nabíjení

Představení produktu

- Tělo klávesnice
- Manuál
- Nabíjecí kabel


Úvod do funkcí klávesnice

	Domov		Hlasitost dolů
	Tmavší		Zesílit hlasitost
	Jasnější		Zamykací obrazovka
	Virtuální klávesnice		Prěpnout jazyk
	Hledat		Vybrat vše
	Hrěet		Kopírovat
	Prěhrát/pozastavit		Vložit
	Vpřed		Strěh
	Ztlumit		







Speciální klíčové instrukce:








Pro střídání jazykových vstupních metod stiskněte

 + další klávesy mohou realizovat některé neobvyklé speciální znaky.



Některé speciální krátké znaky:

Rěz:  +  Vložit:  +  Vybrat vše:  + 

Kopír:  +  Snímek obrazovky:  směna +  + 

 +  Zapnout/vypnout nebo upravit podsvícení. Provozní

Metoda: Jedním stisknutím zapnete podsvícení. Další stisknutím zvýšíte jas. Potřetí maximalizujete jas. A po čtvrté podsvícení vypnete.

 +  Stiskněte obě tyto klávesy pro získání barevného efektu podsvícení

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly průměrnou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření: - Přerorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.


Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.


-Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač. -Pozdějte o radu prodejce nebo zkušeného technika v oboru rozhlasu/TV. Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.


INSTRUKTIONER (Engelsk)

Trådløs forbindelse

Metode 1

Tænd for tastaturet, tryk  taster, tastaturet forbliver tændt søgetilstand inden for 3 minutter.

 Tryk på din ipads indstillinger



Slå wireless til, og forbliv i "ON" åben søgetilstand.



På andre enheder i indstillingerne menu vælg "iPad keyboard" Forbindelsen er vellykket.

Bemærk: wireless vil automatisk blive tilsluttet, når du bruger det næste gang


Vedligeholdelse

Opbevar ved normal temperatur og oplad ved normal spænding. Hvis du ikke bruger det i lang tid, skal du oplade dit tastatur i tide. (en gang hver anden måned)

Indikatorer Instruktions

 Blå LED: Blinker ved parring; Lyser konstant efter vellykket parring

 Hvid LED: Caps lock indikator.

 Rød/Grøn LED: Blink ved lavt batteri, det røde lys tændes når Opladning; grønt lys når fuldt opladet.


 Grøn LED: Bliver ved med at lyse efter fuld opladning

 Rød LED: Blink ved lavt batteriniveau, hold lys under opladning

Metode 2

Tænd for tastaturet, og tryk derefter  +  taster, tastaturet vil forblive i søgetilstand inden for 3 minutter.

 Tryk på din ipads indstillinger.



Slå wireless til, og forbliv i "ON" åben søgetilstand.



På andre enheder i indstillingerne menu vælg "iPad keyboard" Forbindelsen er vellykket.

Produktintroduktion

- Tastaturhus
- Manual
- Ladekabel


Tastaturfunktion introduktion

	Hjem		Lydstyrke ned
	Mørkere		Lydstyrke op
	Lysere		Låseskærm
	Virtuelt tastatur		Skift sprog
	Søg		Vælg alle
	Ryg		Kopi
	Afspil/pause		Indsæt
	Forward		Skære
	Slå lyden fra		



Specielle nøgleinstruktioner:








For at skifte sproginputmetoder ved at trykke på

 + andre taster kan realisere nogle usædvanlige specialtegn.

Nogle specielle korte tegn:



Kl  +  Indsæt:  +  Vælg alle:  + 

Kopier:  +  Screenshot:  +  + 

 +  Tænd/sluk eller juster baggrundsbelysningen. Betjening

Metode: Tryk én gang for at tænde baggrundsbelysningen.

Tryk igen for at øge lysstyrken. Tredje gang maksimeres lysstyrken. Og fjerde gang slukkes baggrundsbelysningen.

 +  Tryk på disse begge taster for at få en farverig baggrundsbelysningseffekt

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: -Ret eller flyt modtageantennen.

-Øg afstanden mellem udstyret og modtageren

-Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet -Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Anweisungen (Englisch)

Drahtlose Verbindung

Methode 1

Tastatur einschalten und den Schlüssel eingesteckt, die Tastatur bleibt eingeschaltet. Der Suchvorgang ist in 3 Minuten abgeschlossen.



Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPad.



Schalten Sie wireless ein und bleiben Sie im „ON“-Modus in der offenen Suchfunktion aktiv.



Auf anderen Geräten in den Einstellungen Wählen Sie im Menü „iPad-Tastatur“. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

Hinweis: Bei der nächsten Nutzung wird die wireless-Verbindung automatisch hergestellt.

Wartung

Bewahren Sie das Gerät bei normaler Temperatur auf und laden Sie es mit normaler Spannung auf. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Tastatur regelmäßig aufladen (etwa alle zwei Monate).

Anleitung für die Indikatoren

Blaues LED-Licht: Blinkt beim Koppeln; bleibt nach erfolgreicher Kopplung eingeschaltet.

Weiße LED: Anzeige für die Caps-Lock-Taste.

Rot/grüne LED: Blinkt bei niedrigem Batteriestand, wobei das rote Licht aufleuchtet. Laden; grünes Licht zeigt an, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Grüne LED-Leuchte: Bleibt auch nach vollständiger Aufladung eingeschaltet.


Rote LED: Blinkt bei niedrigem Batteriestand und bleibt während des Ladevorgangs hell eingeschaltet.

Methode 2

Schalten Sie die Tastatur ein und drücken Sie dann eine Taste. Tasten, die Tastatur Wird innerhalb von 3 Minuten weiterhin im Suchmodus verharren.



Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPads.



Schalten Sie wireless ein und bleiben Sie im „ON“-Modus in der offenen Suchfunktion aktiv.



Auf anderen Geräten in den Einstellungen Wählen Sie im Menü „iPad-Tastatur“. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

Produkteinführung

- Gehäuse der Tastatur
- Manuell
- Ladekabel

Einführung in die Tastaturfunktionen

	Heim		Volume runter
	Dunkler		Volume
	Heller		Lock screen
	Virtuelle Tastatur		Sprache wechseln
	Suchen		Alles auswählen
	Zurück		Copy
	Abspielen/Pause		Einfügen
	Nach vorne		Schneiden
	Mute		

Besondere Hinweise zur Schlüsselbedienung:




Um zwischen den Eingabemethoden zu wechseln, drücken Sie...



+ Mit anderen Tasten lassen sich einige ungewöhnliche Sonderzeichen eingeben.


Einige besondere kurze Zeichen:

Schne + Einf + Alle auswählen: +
Kopi + Screenshot (Bildschirmfoto): + +



Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein/aus oder passen Sie sie an. Bedienungshinweise:

Methode: Drücken Sie einmal, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Ein zweites Drücken erhöht die Helligkeit. Beim dritten Drücken wird die Helligkeit auf maximal gesteigert. Beim vierten Drücken wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

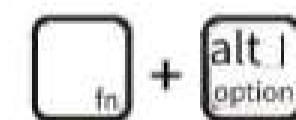

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um einen farbigen Hintergrundbeleuchtungseffekt zu erzeugen


Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann hochfrequente elektromagnetische Strahlung aussenden. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, ... Dies lässt sich feststellen, indem man das Gerät ausschaltet und wieder einschaltet. Der Benutzer wird gebeten, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: - Die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren.


- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist. - Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker
Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer nicht mehr befugt ist, die Ausrüstung zu bedienen.


ΟΔΗΓΙΕΣ (Αγγλικός)

Ασύρματη σύνδεση

Μεθοδος 1

Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο, πατώντας τα  keys, το πληκτρολόγιο θα παραμείνει ενεργοποιημένο αναζήτηση καταστάσης εντός 3 λεπτών.

 Tap your iPad's settings

 wireless 

Ενεργοποιήστε το wireless και παραμείνετε στην ανοιχτή λειτουργία αναζήτησης "ON".

iPad Keyboard 

On other devices in the settings menu, επιλέξτε "iPad keyboard" connection is successful.

Σημείωση: Το wireless θα συνδεθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε


Συντήρηση

διατηρείτε σε κανονική θερμοκρασία και φορτίζετε σε κανονική τάση. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτίσετε το πληκτρολόγιο σας εγκαίρως. (μιά φορά κάθε δύο μήνες)

Δείκτες Οδηγιές

 Μπλε LED: Αναβοσβήνει κατά τη συζευξη. Παραμένει αναμμένο μετά την επιτυχη συζευξη



 Λευκό LED: Εύδειξη Caps Lock.


 Red/Green LED: Αναβοσβήνει σε χαμηλή μπαταρία, το κοκκίνο φως αναβει όταν φόρτιση; πράσινο φως όταν φορτιστεί πλήρως.



 Πράσινο LED: Παραμένει αναμμένο μετά την πλήρη φόρτιση

 Κοκκίνο LED: Αναβοσβήνει σε χαμηλή μπαταρία, παραμένει αναμμένο κατά τη φόρτιση

Μεθοδος 2

Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε τα  +  κλειδιά, το πληκτρολόγιο θα παραμείνει σε κατάσταση αναζήτησης εντός 3 λεπτών.

 Πατήστε τις ρυθμίσεις του iPad σας.

 wireless 

Ενεργοποιήστε το wireless και παραμείνετε στην ανοιχτή λειτουργία αναζήτησης "ON".










iPad Keyboard 

On other devices in the settings menu, επιλέξτε "iPad keyboard" connection is successful.

Εισαγωγή προϊόντος

- Σωρία πληκτρολογίου
- Εγχειρίδιο
- Καλώδιο φόρτισης


Εισαγωγή λειτουργίας πληκτρολογίου

	Σπιτί		Χαμηλώσε την ένταση
	Πιο σκούρο		Εύταση ήχου
	Φωτεινότερος		Οθονή κλειδώματος
	Εικονικό πληκτρολόγιο		Αλλαγή γλώσσας
	Αναζήτηση		Επιλογή όλων
	Πλατή		Αντιγραφή
	Αναπαραγωγή/παύση		Επικολληστε
	Προς τα εμπρός		Τομή
	Σίγαση		

Ειδικές οδηγίες κλειδιού





 + 

Για να εναλλαξετε τις μεθοδους εισαγωγης γλωσσας πατώντας

 + άλλα πλήκτρα μπορούν να πραγματοποιηθούν μερικούς ασυνήθιστους ειδικούς χαρακτήρες.



Καίριοι ειδικοί σύντομοι χαρακτήρες:

Κο  +  Επικο  +  Επιλογή Όλων  + 

Αντιγ  +  Στιγμιότυπο οθόνης:  +  + 

 +  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ή ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού. Λειτουργία

Μεθοδος: Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό. Πατήστε ξανά για να αυξησετε τη φωτεινότητα. Την τρίτη φορά θα μεγιστοποιηθεί η φωτεινότητα. Και την τέταρτη φορά θα απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός.

 +  Πατήστε αυτά τα δύο πλήκτρα για να εχετε ένα πολυχρωμο εφε οπίσθιου φωτισμού

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: -Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη

-Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης -Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια


Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.


INSTRUCTIONS


(English)

Wireless connection


Method 1

Power on keyboard,press  keys,the keyboard will stay on searching state within 3 minutes.

 Tap your ipad's settings.





Turn on Bluetooth and stay in the "ON" open search mode.





On other devices in the settings menu choose "iPad keyboard", connection is successful.

Note: Bluetooth will automatically be connected when using next time

Method 2

Power on keyboard,then press  +  keys,the keyboard will stay on searching state within 3 minutes.

 Tap your ipad's settings.



Turn on Bluetooth and stay in the "ON" open search mode.



On other devices in the settings menu choose "iPad keyboard", connection is successful.


Maintenance


keep at normal temperature and charge at normal voltage.If you don't use it for long time,you need to charge your keyboard in time. (once of two months)

Indicators Instructions

 Blue LED: Blink at pairing; Stays on after paired successfully.

 White LED: Caps lock indicator.

 Red/Green LED: Blink at low-battery,the red light turns on when charging; green light when fully charged.


















 Green LED: Stay on after fully charged

 Red LED: Blink at low-battery,keep bright while charging

Product introduction

- Keyboard body
- Manual
- Charging cable


Keyboard function introduction

	Home		Volume down
	Darker		Volume up
	Brighter		Lock screen
	Virtual keyboard		Switch the language
	Search		Select all
	Back		Copy
	Play/pause		Paste
	Forward		Cut
	Mute		

Special key instructions:



To alternate the language input methods by pressing



Some special short characters:



Turn on/off or adjust the backlit. Operating

Method: Press once to turn on the backlit. Press again will increase the brightness. The third time will maximize the brightness. And the fourth time will turn off the backlit.



Press these both keys to get a colorful backlight effect.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Instrucciones (Inglés)

Conexión inalámbrica


Método 1

Enciende el teclado, presiona  con las teclas presionadas, el teclado permanecerá encendido. El sistema está en estado de búsqueda desde hace 3 minutos.

 Toca la opción de configuración de tu  iPad.



Activa el wireless y mantén el dispositivo en modo de búsqueda abierta ("ON").

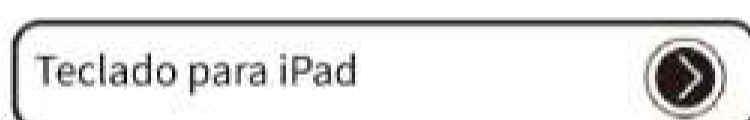

En otros dispositivos, en la sección de configuración selecciona "teclado de iPad" en el menú. La conexión se ha realizado con éxito.


Nota: La próxima vez que lo utilice, wireless se conectará automáticamente.

Mantenimiento

Mantenga el dispositivo a temperatura ambiente y cárguelo con el voltaje normal. Si no lo usa durante mucho tiempo, debe cargar el teclado con regularidad (una vez cada dos meses).

Indicadores e instrucciones

 LED azul: Parpadea al emparejarse; se mantiene encendido después de un emparejamiento exitoso.

 LED blanco: indicador de bloqueo de teclas (Caps Lock).

 LED rojo/verde: parpadea cuando la batería está baja, y la luz roja se enciende cuando... Cargando; luz verde cuando está completamente cargado.

















 LED verde: permanece encendido después de la carga completa

 LED rojo: parpadea cuando la batería está baja y permanece encendido durante la carga.

Presentación del producto

- Cuerpo del teclado
- Manual
- Cable de carga


Introducción a las funciones del teclado

	Hogar		Bajar volumen
	Oscuro		Subir volumen
	Más brillante		Lock screen
	Teclado virtual		Cambiar el idioma
	Explora		Seleccionar todo
	Atrás		Duplicado
	Reproducir/pausar		Pegamento
	Adelante		Cortar
	En silencio		

Instrucciones especiales para la llave:










Para alternar entre los métodos de entrada de idioma, presione...

 + otras teclas pueden generar caracteres especiales poco comunes.



Algunos caracteres especiales cortos:

Corte:  +  Pegar:  +  Seleccionar todo:  + 

Copia:  +  Captura de pantalla:  +  + 

 +  Enciende/apaga o ajusta la iluminación de fondo. Operación: [具体操作说明]

Método: Presiona una vez para encender la iluminación trasera. Presiona de nuevo para aumentar el brillo. La tercera vez, el brillo se maximizará. Y la cuarta vez, la iluminación trasera se apagará.

 +  Presiona ambas teclas para obtener un efecto de retroiluminación de colores

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión... El problema puede solucionarse apagando y encendiendo el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas: -Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la distancia entre el equipo y el receptor


- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor. - Consulte a un distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda importante. Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


INSTRUKTSIOONID

(Inglise)

Traadita ühendus

Meetod 1

Lülita klaviatuur sisse, vajutage  klahvid, klaviatuur jääb sisse otsingu olek 3 minuti jooksul.

 Puuduta oma iPadi seadeid



Lülita wireless sisse ja jää "ON" avatud otsingurežiimi.




Muudel seadmetes seadetes menüü vali "iPad keyboard" ühendus on edukas.

Märkus: wireless ühendatakse automaatselt järgmisel kasutuskorral

Hooldus

Hoida normaalsel temperatuuril ja laadida normaalse pingega. Kui te seda pikka aega ei kasuta, peate oma klaviatuuri õigeaegselt laadima. (kord kahe kuu jooksul)


Indikaatorite juhised

 Sinine LED: Vilgub sidumisel; Pärast edukat sidumist jääb põlema

 Valge LED: Caps Lock indikaator.

 Punane/Roheline LED: Vilgub madala aku korral, punane tuli süttib, kui laadimine; roheline tuli, kui täielikult laetud.



 Roheline LED: jääb põlema pärast täielikku laadimist

 Punane LED: Vilgub madala aku korral, põleb laadimise ajal

Toote tutvustus

- Klaviatuuri korpus
- Käsiraamat
- Laadimiskaabel

Klaviatuuri funktsioonide tutvustus

	Kodu		Helitugevus alla
	Tumedam		Helitugevus suurem
	Heledam		Lukustuskuva
	Virtuaalne klaviatuur		Vaheta keel
	Otsi		Vali kõik
	Tagasi		Kopeeri
	Esita/peata		Kleebi
	Edasi		Lõika
	Vaigista		

Spetsiaalsed võtmepõhimõtted:









Keele sisestusmeetodite vaheldamiseks vajutage




+ muude klahvidega saab realiseerida mõningaid ebatavalisi erimärke.

Mõned erilised lühikesed tähemärgid:

Lõika:  +  Kleebi:  +  Vali kõik:  + 

Kope:  +  Ekraan vahetus:  +  + 

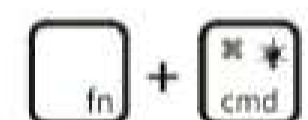

Taustvalgustuse sisse/välja lülitamine või reguleerimine. Töötamine Meetod: Taustvalguse sisselülitamiseks vajutage üks kord. Uuesti vajutades suureneb heledus. Kolmas kord suurendab heledust maksimaalselt. Ja neljas kord lülitab taustvalguse välja.



Vajutage mõlemat klahvi, et saada värviline taustvalgustuse efekt

Märkus: Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite osa 15 kohasele B-klassi digitaalseadme piirnormidele. Need piirnormid on loodud tagama mõistliku kaitse kahjulike häirete eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole garantiid, et konkreetses paigaldises häireid ei esine. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonivastuvõtule, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega: -Suunake või paigutage vastuvõtuanenn ümber.


-Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahelist eralduskaugust
-Ühendage seade vooluvõrku, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud. -Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.
Tähtis: Muudatused või modifikatsioonid, mida tootja, kes vastutab nõuetele vastavuse eest, ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Ohjeet

(Englanti)




Langaton yhteys

Menetelmä 1

Kytke näppäimistö päälle ja  na

Näppäimet pysyvät päällä, kun näppäimistö on käytössä.

Etsintä on käynnissä, kestää noin 3 minuuttia.

 Napauta iPadin asetuksia wireless 

Ota wireless käyttöön ja pysy avoimessa hakutilassa (ON-tila).

iPad Keyboard 

Muilla laitteilla asetuksista



Valitse valikosta "iPadin näppäimistö". Yhteys onnistui.

Huom: wireless muodostaa yhteyden automaattisesti seuraavalla kerralla.

Huolto

Säilytä näppäimistöä normaalissa lämpötilassa ja lataa se normaalilla jännitteellä. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa näppäimistö ajoissa (esimerkiksi kahden kuukauden välein)

Indikaattorien ohjeet


 Sininen LED-valo: Vilkkuu parittelun aikana; pysyy päällä onnistuneen parittelun jälkeen. Valkoinen LED-valo: Caps Lock -tilan indikaattori. Punainen/vihreä LED-valo: Vilkkuu, kun akku on vähissä, ja punainen valo syttyy silloin. Lataus; vihreä valo tarkoittaa, että laite on täysin ladattu. Vihreä LED-valo: Pysyy päällä täyden latauksen jälkeenkin. Punainen LED-valo: vilkkuu, kun akku on vähissä, ja pysyy päällä latauksen aikana.

Menetelmä 2

Käynnistä näppäimistö ja paina sitten

 +  näppäimet, näppäimistö

Pysyy etsintätilassa vielä 3 minuuttia.

 Napauta iPadin asetuksia. wireless 

Ota wireless käyttöön ja pysy avoimessa hakutilassa (ON-tila).

iPad Keyboard 

Muilla laitteilla asetuksista

Valitse valikosta "iPadin näppäimistö". Yhteys onnistui.

Tuotteen esittely

- Näppäimistön runko
- Manuaalinen
- Latauskaapeli


Näppäimistötoiminnon esittely

	Koti		Äänenvoimakkuutta pienemmälle
	Tummempi		Äänenvoimakkuus ylös
	Kirkkaampi		Lukitusnäyttö
	Virtuaalinen näppäimistö		Vaihda kieltä
	Haku		Valitse kaikki
	Selkä		Kopioi
	Toista/takaisinpäin		Liima
	Eteenpäin		Leikata
	Mykistys		












Erityiset avainkäyttöohjeet:

 + 



Vaihtaaksesi kielisyöttötapoja painamalla

 + Muut näppäimet voivat tuottaa joitain epätavallisia erikoismerkkejä.

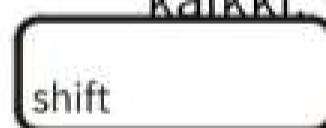Joitakin erityisiä lyhyitä merkkejä:

Leik  +  Liitä:  +  Valitse kaikki:  + Kopio:  +  Kuvaka  +  +  +  Kytke taustavalo päälle/pois päältä tai säädä sen voimakkuutta. Käyttöohjeet

Käyttöohje: Paina kerran taustavalon päälle/pois -toiminnon käynnistämiseksi. Toinen painallus lisää kirkkautta. Kolmas painallus maksimoi kirkkauden. Neljäs painallus sammuttaa taustavalon.

 +  Paina näitä kahta näppäintä saadaksesi värikkään taustavalaistuksen

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset B-luokan digitaalisen laitteen rajoitukset. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite todella aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetysille, tämän voi selvittää sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen uudelleen. Käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden korjaamista jollakin tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: - Suuntaa tai siirrä vastaanottoantennia.

-Lisää väliä laitteiden ja vastaanottimen välille


-Liitä laite pistorasiaan, joka on erillisellä virtapiirillä kuin se, johon vastaanotin on kytketty. -Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televiisioteknikkoon saadaksesi apua Tärkeää: Valmistajan nimenomaisesti hyväksymättömät muutokset voivat johtaa siihen, että käyttäjä menettää oikeutensa käyttää laitetta.

INSTRUCTIONS

(Anglais)

Connexion sans fil

Méthode 1

Allumer le clavier, appuyer sur  touches, le clavier restera allumé recherche d'état dans les 3 minutes.

 Tapez les réglages de votre iPad



Activez le wireless et restez en mode de recherche ouvert « ON ».



Sur autres appareils dans les paramètres menu choisir "iPad keyboard" La connexion est réussie.


Remarque : le wireless se connectera automatiquement lors de la prochaine utilisation

Maintenance

Conserver à température normale et charger à tension normale. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, vous devez charger votre clavier à temps. (une fois tous les deux mois)

Instructions des indicateurs

 LED bleue : clignote lors du couplage ; reste allumée après le couplage réussi



 LED blanche : Indicateur de verrouillage des majuscules.


 LED Rouge/Verte : Clignote lorsque la batterie est faible, le voyant rouge s'allume lorsque en charge; lumière verte lorsque complètement chargé.


 LED verte : reste allumée après une charge complète

 LED rouge : clignote lorsque la batterie est faible, reste allumée pendant le chargement

Méthode 2

Allumez le clavier, puis appuyez sur  +  clés, le clavier restera en état de recherche dans les 3 minutes.

 Touchez les réglages de votre iPad.



Activez le wireless et restez en mode de recherche ouvert « ON ».




Sur autres appareils dans les paramètres menu choisir "iPad keyboard" La connexion est réussie.

Présentation du produit

- Corps du clavier
- Manuelle
- Câble de charge


Introduction à la fonction du clavier

	Domicile		Baisser le volume
	Sombre		Augmenter le volume
	Plus lumineux		Écran de verrouillage
	Clavier virtuel		Changer la langue
	Recherchez		Sélectionner tout
	Précédent		Reproduire
	Lecture/pause		Coller
	Avant		Couper
	Silence is golden.		







Instructions spéciales:





Pour alterner les méthodes de saisie de langue en appuyant sur

 + d'autres touches peuvent réaliser des caractères spéciaux peu communs.

Quelques caractères spéciaux courts :

Couper :  +  Coller :  +  Tout sélectionner :  + 

Copier :  +  Capture d'écran :  +  + 

 +  Activer/désactiver ou régler le rétroéclairage. Fonctionnement Méthode: Appuyez une fois pour allumer le rétroéclairage. Appuyez à nouveau pour augmenter la luminosité. La troisième fois maximisera la luminosité. Et la quatrième fois éteindra le rétroéclairage.

 +  Appuyez sur ces deux touches pour obtenir un effet de rétroéclairage coloré

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : -Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur

-Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté -Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide Important : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

הצגת מוצר

- כבל טעינה
- ידני
- גוף המקלדת


הצגת פונקציות המקלדת

	הביתה		Volume down
	כהה		Volume
	בהיר יותר		מסך הבטון
	מקלדת וירטואלית		החלף את השפה
	חיפוש		בחר הכל
	גב		העתק
	הפעל/השהה		הזבק
	קדימה		גזירה
	Mute		

הוראות מפתח מיוחדות:



כדי להחליף בין שיטות הזנת השפה, יש ללחוץ

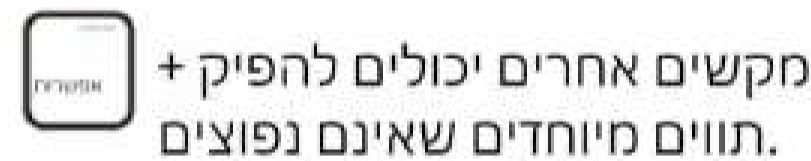

מקשים אחרים יכולים להפיק + תווים מיוחדים שאינם נפוצים.

כמה דמויות קצרות ומיוחדות:

+ = בחר את כולם
 = הד
 = העת
 + = החלפה



הפעל/כבה או התאם את התאורה האחורית. פעולה
שיטה: לחץ פעם אחת כדי להדליק את התאורה האחורית לחיצה נוספת תגביר את עוצמת האור. לחיצה שלישית תמקסם את עוצמת האור, ולחיצה רביעית תכבה את התאורה האחורית.



תמונה תקופית לחיצה אחת כדי לקבל אפקט תאורה אחורית צבעונית

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא כעומד במגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג מגבלות אלו נועדו לספק FCC-בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-8 הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מיוצר, משתמש ויכול להפיץ אנרגיה בתדר רדיו, ואם אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסיימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, ניתן לקבוע זאת על ידי כיבוי והדלקה מחדש של הציוד. מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים: -לכוון מחדש או להזיז את אנטנת הקליטה.

הגדל את הפרוח בין הציוד למקלט-
חברו את הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר-
המקלט -פנו לסוחר או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה חשוב: שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על ידי היצרן האחראי לתאימות עשויים לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את הציוד.

הוראות (אנגלית)

חיבור אלחוטי

שיטה 1

הפעל את המקלדת, לחץ באמצעות המקשים, המקלדת תישאר דולקת החיפוש מתבצע תוך 3 דקות.



הקש על ההגדרות של האיפד שלך

הקש על הגדרות האיפד שלך.

הקש על ההגדרות של ה-wireless-הפעל את ה והישאר במצב החיפוש הפתוח "ON".



מקלדת אייפד

בהגדרות במכשירים אחרים "בתפריט בחרו "מקלדת לאייפד" החיבור הצליח.

הערה: הבלוטות' יתחבר אוטומטית בפעם הבאה שתשתמשו בו

תחזוקה

יש לשמור את המכשיר בטמפרטורה רגילה ולטעון אותו במתח רגיל. אם לא משתמשים בו במשך זמן רב, יש לטעון את המקלדת מדי פעם (פעם בחודשיים).

הוראות לגבי האינדיקטורים

כחולה: מהבהבת בזמן ההתאמה; נשארת דולקת לאחר התאמה מוצלחת LED נורית

לבנה: מחוייבת להציג LED נורת Caps Lock איתור של מצב

אדומה/ירוקה: מהבהבת כאשר הסוללה נגמרת, ותנורה האדומה נדלקת כאשר LED נורת טעינה; נורה ירוקה כאשר הסוללה טעונה במלואה


ירוקה: נשארת דולקת גם לאחר טעינה מלאה LED נורת

אדומה: מהבהבת כאשר הסוללה נמוכה, ונשארת דולקת בזמן הטעינה LED נורת

Upute (Engleski)

Bezžična veza


Metoda 1

Uključite tipkovnicu, pritisnite  ključevi, tipkovnica će ostati uključena Tražim državu unutar 3 minute.

 Otvorite postavke na svom iPadu  Dodirnite postavke na svom iPadu.



Uključite wireless i ostanite u otvorenom načinu pretraživanja s opcijom "UKLJUČENO".

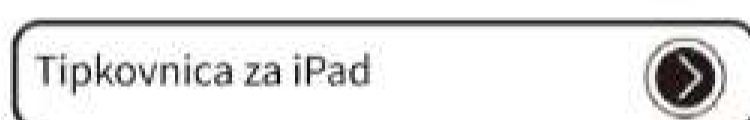






Na drugim uređajima u postavkama Izbornik odaberite "iPad tipkovnica" Veza je uspješno uspostavljena.

Napomena: wireless će se automatski povezati prilikom sljedeće upotrebe



Održavanje

Držite ga na normalnoj temperaturi i puniti ga na normalnom naponu. Ako ga ne koristite dulje vrijeme, potrebno je povremeno napuniti tipkovnicu (jednom u dva mjeseca)


Upute za korištenje indikatora

-  Plava LED dioda: Treptić tijekom uparivanja; ostaje upaljena nakon uspješnog uparivanja
-  Bijela LED dioda: indikator zaključavanja tipkovnice.
-  Crveno/zelena LED dioda: Treptić kada je baterija slabo napunjena, a crveno svjetlo se upali kada je napunjena; zeleno svjetlo kada je punjenje završeno.
-  Zelena LED dioda ostaje upaljena i nakon potpunog punjenja.
-  Crvena LED dioda: treperi kada je baterija slabo napunjena, ostaje svijetla tijekom punjenja

Metoda 2

Uključite tipkovnicu, a zatim pritisnite  +  ključevi, tipkovnica Ostaje u stanju pretraživanja još 3 minute.

 Dodirnite postavke na svom iPadu.

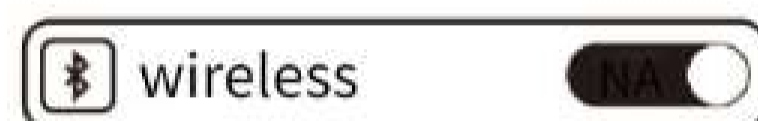

Uključite wireless i ostanite u otvorenom načinu pretraživanja s opcijom "UKLJUČENO".



Na drugim uređajima u postavkama Izbornik odaberite "iPad tipkovnica" Veza je uspješno uspostavljena.

Uvod u proizvod

- Tijelo tipkovnice
- Priručnik
- Kabel za punjenje


Uvod u funkcije tipkovnice

	Dom		Stišavanje glasnoće
	Tamnije		Pojacāj glasnoću
	Svjetlije		Zaslon za zaključavanje
	Virtualna tipkovnica		Promijenite jezik
	Pretraživanje		Odaberi sve
	Leđa		Kopiraj
	Pauziraj/nastavi		Ljepilo
	Naprijed		Rez
	Isključ zvuk		

Posebne upute za korištenje ključa:





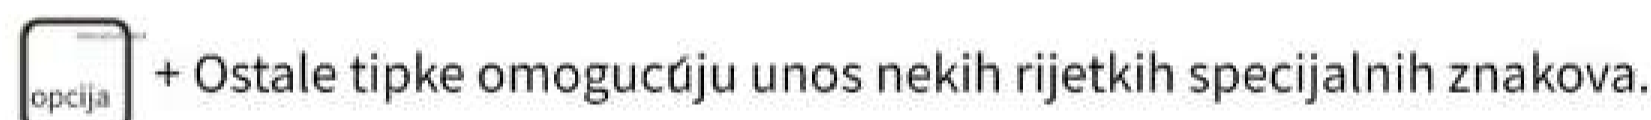


Za promjenu načina unosa jezika pritiskom na tipku





Neki posebni kratki znakovi:

Reza:  +  Zali:  +  Odaberi sve:  + 

Kopiraj:  +  Snimka zaslona:  +  + 

 +  Uključite/isključite ili podesite osvjetljenje pozadine.

Način rada: Jednom pritisnete tipku za uključivanje pozadinskog osvjetljenja. Drugim pritiskom povećava se svjetlina. Trećim pritiskom svjetlina se postavlja na maksimum. Četvrtim pritiskom pozadinsko osvjetljenje se isključuje.

 +  Pritisnite obje ove tipke kako biste dobili efekt šarenog pozadinskog osvjetljenja

Napomena: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da ispunjava granicne vrijednosti za digitalni uređaj klase B prema dijelu 15 FCC-jevih pravila. Ove granicne vrijednosti osmišljene su kako bi pružile razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekventnu energiju te, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja. Korisniku se preporučuje da pokuša ukloniti smetnje primjenom jedne ili više od sljedećih mjera: - Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.

Povećajte razmak između opreme i prijemnika


-Priključite uređaj u utičnicu na krugu koji je odvojen od onog na kojem je priključen prijemnik. -Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/televizijskom tehničaru Vazmo: Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača zaduženog za usklađenost mogu poništiti ovlast korisnika za upravljanje opremom.


INSTRUGTIONS

(Angol)

Vezeték nélküli kapcsolat

1. módszer

Kapcsolja be a billentyűzetet, nyomja meg a  gombot a billentyűkkel, a billentyűzet bekapcsolva marad állapot keresése 3 percen belül.

 Érintsd meg az iPad beállításait



Kapcsolja be a wireless-t, és maradjon a "BE" nyitott keresési módban.



más eszközök a beállításokban menü választ "iPad billentyűzet" a kapcsolat sikeres.


Megjegyzés: A wireless automatikusan csatlakozik a következő használatkor


Karbantartás

Tartsa normál hőmérsékleten és töltsen normál feszültségen. Ha hosszabb ideig nem használja, időben fel kell töltenie a billentyűzetet. (kéthavonta egyszer)

Mutatók Utasítások

 Kék LED: Villog párosításkor; Folyamatosan világít a sikeres párosítás után



 Fehér LED: Caps Lock jelző.


 Piros/Zöld LED: Alacsony töltöttségnél villog, a piros fény bekapcsol, amikor töltés; zöld fény, ha teljesen feltöltött.


 Zöld LED: Folyamatosan világít, ha teljesen feltöltött

 Piros LED: Villog alacsony töltöttségnél, világít töltés közben


2. módszer

Kapcsolja be a billentyűzetet, majd nyomja meg a  +  billentyűk, a billentyűzet 3 percen belül keresési állapotban marad.

 Érintse meg az iPad beállításait.



Kapcsolja be a wireless-t, és maradjon a "BE" nyitott keresési módban.



más eszközök a beállításokban menü választ "iPad billentyűzet" a kapcsolat sikeres.

Termék bemutatása

- Billentyűzet test
- Kézikönyv
- Töltőkábel


Billentyűzet funkció bemutatása

	Otthon		Hangerő le
	Sötétebb		Hangerő fel
	Fényesebb		Zárolási képernyő
	Virtuális billentyűzet		Váltson nyelvet
	Keresés		Mindent kiválaszt
	Hát		Másolás
	Lejátszás/szünet		Beillesztés
	Előre		Vágott
	Némítás		

Speciális kulcsutasítások:







A nyelvi beviteli módok váltásához nyomja meg a gombot



+ más billentyűkkel néhány nem szokványos speciális karakter valósítható meg.

Néhány speciális rövid karakter:

Vágás:  +  Paste:  +  Összes kijelölése:  + 

Máso:  +  Képernő:  +  + 



Háttérvilágítás be/ki kapcsolása vagy beállítása. Működés

Módszer: Egyszer nyomja meg a háttérvilágítás bekapcsolásához. Újabb megnyomás növeli a fényerőt. A harmadik alkalommal a fényerő maximalizálódik. A negyedik alkalommal pedig kikapcsolja a háttérvilágítást.



Nyomja meg ezt a két gombot a színes háttérvilágítási effektus eléréséhez

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével próbálja meg megszüntetni az interferenciát: - Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.


-Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között

-Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörbe, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik -Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz
Fontos: A megfelelőségért felelős gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

LEIÐBEININGAR (Enska)

Práðlaus tenging

Aðferð 1

Kveiktu á lyklaborðinu, ýttu  lyklar, lyklaborðið verður áfram á leita að stöðu innan 3 mínútna.

 Snertu stillingar iPad tækisins þín  Snertu stillingar iPad tækisins þíns.



Kveiktu á wireless og vertu í "ON" opinni leit.




Á öðrum tækjum í stillingunum valmynd velja "iPad lyklaborð" Tengingin er farsæl.

Athugið: wireless verður sjálfkrafa tengt þegar það er notað næst.

Viðhald

Geymdu við venjulegt hitastig og hlaðið við venjulega spennu. Ef þú notar það ekki í langan tíma þarftu að hlaða lyklaborðið þitt í tíma. (einu sinni á tveggja mánaða fresti)


Leiðbeiningar um vísbendingar

 Blá LED: Blikkar við þörun; Ljós stöðugt eftir að þörun tekst

 Hvít LED: Caps Lock vísir.

 Rauð/Græn LED: Blikkar við litla rafhlöðu, rauða ljósið kviknar þegar hleðsla; grænt ljós þegar fullhlaðið.

 Grænt LED: Ljós áfram eftir að fullhlaðið

 Rauð LED: Blikkar við litla rafhlöðu, heldur áfram að lýsa við hleðslu

Aðferð 2

Kveiktu á lyklaborðinu og ýttu síðan á  +  lyklar, lyklaborðið verður á leitarstöðu innan 3 mínútna.



Kveiktu á wireless og vertu í "ON" opinni leit.



Á öðrum tækjum í stillingunum valmynd velja "iPad lyklaborð" Tengingin er farsæl.

Vörukynning

- Lyklaborðshluti
- Handbók
- Hleðslusúra


Kynning á lyklaborðsaðgerðum

	Heimili		Hækka minna
	Dekkri		Hækka hljóðið
	Bjartari		Læsa skjá
	Sýndarlyklaborð		Skiptu um tungumál
	Leita		Veldu allt
	Bak		Afrita
	Spila/gera hlé		Límdu
	Áfram		Skerið
	Hljóðlaust		




Sérstakar lykilskipanir:










Til að skipta á milli tungumála innsláttaraðferða með því að ýta á

 + aðrar lyklar geta gert sér grein fyrir nokkrum óalgengum sérstöfum.

Sumir sérstakir stuttir stafir:

Ske  +  Límdu:  +  Velja allt:  + 

Afrita:  +  Skjámynd:  +  + 

 +  Kveikja/slökkva eða stilla baklýsinguna. Notkun

Aðferð: Ýttu einu sinni til að kveikja á baklýsingunni. Ýttu aftur til að auka birtuna. Í þriðja skiptið verður birtan hámarkuð. Og í fjórða skiptið verður slökkt á baklýsingunni.

 +  Ýttu á báða þessa takka til að fá litrík baklýsingaráhrif

Athugið: Þessi búnaður hefur verið prófaður og reynst vera í samræmi við takmörk fyrir Class B stafrænt tæki samkvæmt 15. hluta FCC reglnanna. Þessi takmörk eru hönnuð til að veita hæfilega vernd gegn skaðlegum truflunum í búðarhúsnæði. Þessi búnaður framleiðir, notar og getur geislað út útvarpsbylgjuorku og, ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar, getur valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptum. Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflanir muni ekki eiga sér stað í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt er að ákvarða með því að slökka og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta truflanirnar með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum: -Réttu eða færðu móttökuloftnetið.

-Aukaðu fjarlægðina milli búnaðarins og móttakarans


-Tengdu búnaðinn í innstungu á öðru rafmagnsrás en þeirri sem móttakarinn er tengdur við -Leitaðu ráða hjá söluaðila eða reyndum útvarps-/sjónvarpstæknianni til að fá aðstoð Mikilvægt: Breytingar eða breytingar sem ekki eru sérstaklega samþykktar af framleiðandanum sem ber ábyrgð á samræmi gætu ógilt heimild notandans til að nota búnaðinn.

ISTRUZIONI

(Inglese)

Connessione wireless


Metodo 1

Accendi la tastiera, premi .
tasti premuti, la tastiera rimarrà accesa.
Lo stato della ricerca viene visualizzato entro 3 minuti.

 Tocca le impostazioni del tuo iPad.



Attiva il wireless e rimani nella modalità di ricerca aperta "ON".

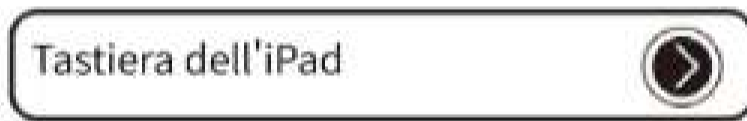






Su altri dispositivi, nelle impostazioni nel menu, seleziona "tastiera per iPad".
La connessione è andata a buon fine.

Nota: il wireless si conetterà automaticamente la prossima volta che lo utilizzerai.

Manutenzione

Conservare a temperatura ambiente e caricare con la tensione normale.
Se non lo si utilizza per un periodo prolungato, è necessario caricare la tastiera periodicamente (una volta ogni due mesi).

Istruzioni sugli indicatori

-  LED blu: lampeggia durante il pairing; rimane acceso dopo il completamento del pairing
-  LED bianco: indicatore di blocco della tastiera (Caps Lock).
-  LED rosso/verde: lampeggia quando la batteria è scarica, la luce rossa si accende quando è scarica; luce verde quando è completamente carica.
-  LED verde: rimane acceso anche dopo la carica completa
-  LED rosso: lampeggia quando la batteria è scarica, rimane acceso durante la ricarica

Introduzione del prodotto

- Corpo della tastiera
- Manuale
- Cavo di ricarica


Introduzione alle funzioni della tastiera

	Casa		Volume giù
	Scuro		Alza il volume
	Più luminoso		Schermata di blocco
	Tastiera virtuale		Cambia lingua
	Search		Seleziona tutto
	Indietro		Copia
	Riproduci/metti in pausa		Pasta
	Inoltrare		Taglio
	Muto		

Istruzioni speciali per la chiave:







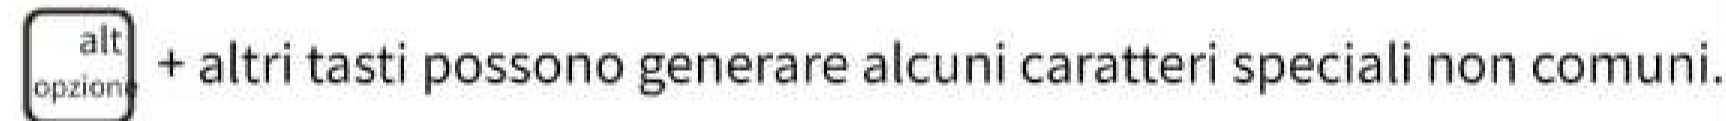


Per alternare i metodi di inserimento della lingua, premere





Alcuni caratteri brevi speciali:

Tagli:  +  Incolla:  +  Seleziona tutto:  + 

Copia:  +  Screenshot:  +  + 

 +  Accendi/spegni o regola la retroilluminazione. Operazione Metodo: Premere una volta per accendere la retroilluminazione. Premere di nuovo per aumentare la luminosità. La terza volta la luminosità sarà al massimo. La quarta volta la retroilluminazione si spegnerà.

 +  Premi entrambi questi tasti per ottenere un effetto di retroilluminazione colorata

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B secondo la parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il problema può essere risolto spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. Si consiglia all'utente di provare a correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure: -Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/televisione per ricevere assistenza
Importante: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

取扱説明書
(英語)

無線接続

方法1

方法2



電源を入れて、キーボードを押して キーボードの電源を入れてから、押し続けてください。キーを押したままにしておくと、キーボードは点灯したままになります。 + キー、キーボード 3分以内に検索結果が表示されます。 3分以内は検索

iPadの設定をタップしてください iPadの設定をタップしてください。



wirelessをオンにし、「ON」の状態

wirelessをオンにし、「ON」の状態

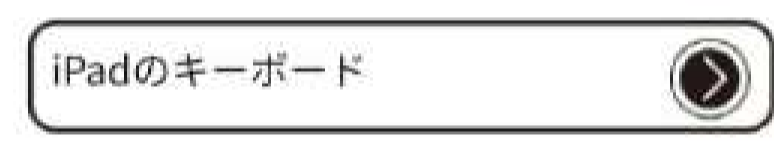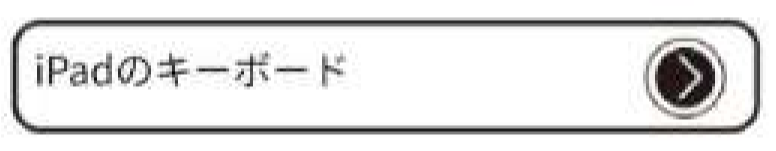

他のデバイスの設定で

他のデバイスの設定で

メニューから「iPadキーボード」を選択してください

メニューから「iPadキーボード」を選択してください

接続は成功しました。

接続は成功しました。

注：次回ご利用の際、wirelessは自動的に接続されます

メンテナンス

通常の温度で保管し、通常の電圧で充電してください

インジケータの使用法

- 青色LED: ペアリング時に点滅し、ペアリングが成功すると点灯したままです
- ホワイトLED: キャップロックインジケータ。
- 赤/緑のLED: バッテリー残量が少ないと点滅し、赤いライトが点灯します。充電中です。完全に充電されると緑色のライトが点灯します。
- 緑色のLEDは、完全に充電された後も点灯し続けます。
- 赤いLED: バッテリー残量が少ないときに点滅し、充電中は常に点灯します。


製品紹介

- キーボード本体
- 手動
- 充電ケーブル

キーボード機能の紹介

	家		音量を下げる
	暗い		音量を上げる
	より明るい		ロック画面
	仮想キーボード		言語を切り替える
	検索		すべて選択
	戻る		コピー
	再生/一時停止		貼り付け
	フォワード		カット
	ミュート		

特別なキー操作の指示:

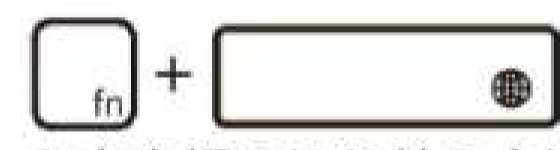

入力言語の切り替え方法を変更するには、キーを押してください



+ その他のキーを押すと、珍しい特殊文字が入力できます。

いくつかの特別な短い文字:

カット + ページ + すべて選 +
 コピー + スクリーン + +



バックライトのオン/オフ、または調整を行う。操作方法
操作方法: バックライトを点灯させるには、1回ボタンを押し



これらの2つのキーを同時に押すと、カラフルなバックライト効果が得られます


© 2015 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a service mark of Apple Inc. All other marks are the property of their respective owners.



- 機器と受信器の間の距離を広げてください。
 - 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに、この機器を接続してください。
 - お近くの販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください
- 重要: 製造元が明確に承認しない変更や改造は、ユーザーが機器を操作する権限を無効

사용 설명서 (영어)

무선 연결

방법 1

키보드를 켜고 누르세요  키를 누르고 있으면 키보드가 켜진 상태로 유지됩니다. 3분 이내에 상태를 확인하겠습니다.

 아이패드의 설정을 열어보세요.  iPad의 설정을 탭하세요.



블루투스를 켜고 "ON" 상태로 열린 검색 모드를 유지하세요.




다른 기기에서 설정 메뉴에서 메뉴에서 "iPad 키보드"를 선택하세요. 연결이 성공적으로 완료되었습니다.

다음에 사용할 때 블루투스가 자동으로 연결됩니다.


유지

정상적인 온도에서 보관하고 정상적인 전압으로 충전하세요. 오랜 시간 사용하지 않을 경우에는 키보드를 적시에 충전해야 합니다 (2개월에 한 번).


지표 사용 설명서

 블루 LED: 페어링 시 깜빡임; 페어링이 성공적으로 완료되면 꺼지지 않고 켜져 있음

 화이트 LED: 캡스록 표시등.

 빨간색/녹색 LED: 배터리가 부족하면 깜빡이며, 배터리가 거의 다 떨어지면 빨간색 불빛이 켜집니다. 충전 중; 완전히 충전되면 녹색 불이 켜집니다.

 녹색 LED: 완전 충전 후에도 계속 켜짐

 빨간색 LED: 배터리가 부족하면 깜빡이고, 충전 중에는 항상 밝게 유지됩니다.

제품 소개

- 키보드 본체
- 수동
- 충전 케이블


키보드 기능 소개

	집		소리 줄이기
	어두운		소리 키워
	더 밝게		잠금 화면
	가상 키보드		언어 변경
	찾다		모두 선택
	뒤쪽에		복사
	재생/일시정지		반죽
	앞으로		컷
	무음		

특별한 주의사항:








입력 방법을 전환하려면 누르세요.

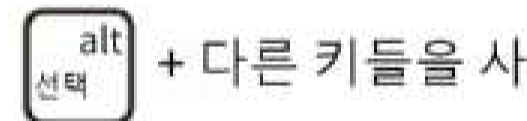

+ 다른 키들을 사용하면 일부 특수 문자가 입력될 수 있습니다.

몇 가지 특별한 짧은 문장 부호들은 다음과 같습니다:

잘라:  +  붙여넣기:  +  전체 선택:  + 

복사:  +  화면 캡처:  +  + 



백라이트를 켜거나 끄거나 조절하여 작동시키세요

방법: 백라이트를 켜려면 한 번 누르세요. 두 번째 누르기로 밝기를 높일 수 있습니다. 세 번째 누르기로 밝기를 최대화할 수 있습니다. 네 번째 누르기로 백라이트를 끌 수 있습니다.



이 두 키를 모두 누르면 다채로운 백라이트 효과가 나타납니다

참고: 본 장비는 FCC 규정 제15조에 따른 클래스 B 디지털 장치의 제한 사항을 충족하는 것으로 테스트되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거용 설치 환경에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고 사용하며 방사할 수 있습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수는 없습니다. 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우, 장비를 끄고 다시 켜서 확인할 수 있으며, 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 해결하도록 권장됩니다: 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오.

장비와 수신기 사이의 간격을 늘리세요.

- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오.

- 도움이 필요하시면 대리점이나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

중요: 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정은 사용자의 장비 조작 권한을 무효화할 수 있습니다. 이는 규정 준수와 관련이 있습니다.

INSTRUKCIJOS


(Anglų k.)

Belaidis rsys

Metodas 1

Ijunkite klaviatūrą, paspaus klavisai, klaviatūra liks įjungta leskoma būsenoje per 3 minutes.

 Palieskite „iPad“ nustatymus  Palieskite savo iPad nustatymus.



Ijunkite „wireless“ ir likite „ĮJUNGTA“ atviros paieskos režimu.



Kituose įrenginiuose nustatymuose menu pasirinkimas "iPad keyboard" Rysys sėkmingas.

Pastaba: „wireless“ bus automatiškai prijungtas naudojant kitą kartą


Techninė priežiūra


Laikykite normalioje temperatūroje ir įkraukite normalia įtampa. Jei ilgą laiką nenaudojate, turite laiku įkrauti klaviatūrą (kartą per du mėnesius).

Rodiklių instrukcijos

 Mėlynas LED: mirksi poruojantis; lieka įjungtas sėkmingai susiejus

 Baltas LED: Caps Lock indikatorius.

 Raudonas/Zalias LED: Mirksi esant žemam akumuliatoriaus lygiui, įsijungia raudona lempuė, kai įkraunama; žalia lempuė, kai visiskai įkrauta.

 Žalias svesos diodas: lieka įjungtas visiskai įkrovus

 Raudonas LED: mirksi esant žemam akumuliatoriaus lygiui, svecia ryskiai įkraunant

Produkto pristatymas

- Klaviatūros korpusas
- Vadovas
- Įkrovimo laidas


Klaviatūros funkcijos įvadas

	Namon		Garsas tyliau
	Tamsesnis		Garsiau
	Ryskesnis		Užakiniimo ekranas
	Virtuali klaviatūra		Perjungti kalbą
	Paieska		Pasirinkti visus
	Nugara		Kopijuoti
	Paleisti / pristabdyti		Įklijuoti
	Pirmyn		Iskirpti
	Nutildyti		







Specialūs rakto nurodymai:









Noredami perjungti kalbos įvesties metodus, paspauskite

 + kiti klavisai gali realizuoti kai kuriuos neįprastus specialius simbolius.

Kai kurie specialūs trumpi simboliai:

Iski  +  Įklijuoti:  +  Žymeči viską  + 

Kopij  +  Ekranu nuotrauka:  +  + 

 +  Įjunkite/isjunkite arba reguliuokite apsvietimą. Veikimas Metodus: Paspauskite vieną kartą, kad įjungtumefe apsvietimą. Paspaudus dar kartą, padides ryskumas. Treclą kartą ryskumas bus maksimalus. O ketvirtą kartą apsvietimas isšijungs.

 +  Paspauskite sruos abu klavisus, kad gautumefe spalvingą apsvietimo efekta

Pastaba: Šįrangą buvo isbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klases skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdzų įrengiant gyvenamosiose patalpose. Šįrangą generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo daznio energija ir, jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingų trukdzų radijo ryskui. Tačiau neša jokios garantijos, kad tam tikroje instaliacijoje nebus trukdzų. Jei šįrangą sukelia žalingų trukdzų radijo ar televizijos priemimui, kuriuos galima nustatyti isjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti paslinti trukdzus viena ar keliomis isšų priemonių: -Perorientuokite arba perkeltite priemimo antena.

-Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo

-Prijunkite įrangą į lizda, esantį grandinefe, kuri skiriasi nuo tos, prie kurios prijungtas imtuvas. -Kreipkiteš į pardaveja arba patyrusį radijo/TV technika, kad gautumefe pagalbos. Svarbu: pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiskliai nepatvirtino užtitiktj atsakingas gamintojas, gali panaikinti naudotojo teise naudoti įrangą.

NORĀDĪJUMI (Angļu valodā)

Bezvadu savienojums

1. metode

Ieslēdziet tastatūru, nospiežot . Atslēgas nospiežot, tastatūra paliks ieslēgta. Meklēšana tiek pabeigta 3 minūšu laikā.

Pieskarieties sava iPad iestatījumu ikona.



Ieslēdziet wireless un palieci "ON" atvērtā meklēšanas režīmā.



Citu ierīču iestatījumos Izvēlieties "iPad tastatūra" izvēlnē. Savienojums ir izveidots veiksmīgi.

Piezīme: Nākamreiz, kad izmantosiet, wireless savienojums tiks izveidots automātiski.

Apkope

Uzglabājiet to istabas temperatūrā un uzlādējiet ar parasto spriegumu. Ja to neizmantojat ilgstoši, ir nepieciešams laiku pa laikam uzlādēt tastatūru (reizi divos mēnešos).

Indikatoru norādījumi

Zilā LED indikators mirgo, kad notiek savienošana; pēc veiksmīgas savienošanas paliek ieslēgts.

Balta LED indikators: Caps Lock indikators.

Sarkana/zaļa LED indikators: mirgo, kad akumulators ir gandrīz izlādējies, un sarkanā gaisma iedegas, kad...
Uzlāde; zaļa gaisma norāda, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Zaļā LED gaismiņa paliek ieslēgta arī pēc pilnas uzlādes.

Sarkanā LED lampiņa: mirgo, kad akumulators ir gandrīz izlādējies, un uzlādes laikā deg pastāvīgi.

Produkta ievads

- Tastatūras korpuss
- Pamācība
- Uzlādes kabelis


Tastatūras funkciju apraksts

	Mājas		Skaļums klusāk
	Tumsāks		Skaļāk
	Spilgtāks		Ekrāna bloķēšana
	Virtuālā tastatūra		Mainīt valodu
	Meklēt		Atlasīt visu
	Mugura		Kopēt
	Atskaņot/apturēt		Līme
	Uz priekšu		Griezt
	Mute		

Īpaši svarīgi norādījumi:



Lai mainītu valodas ievades metodes, nospiediet

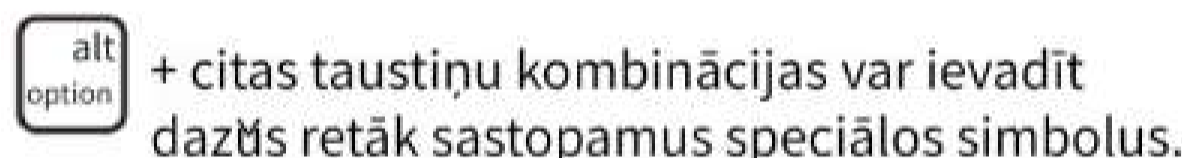

+ citas taustiņu kombinācijas var ievadīt dažus retāk sastopamus speciālos simbolus.

Daži īpaši rakstzīmju nosaukumi:

Grie + Ielīmēt: + Atlasīt visus +

Kopēt: + Ekrānu + +

+ Ieslēgt/izslēgt vai regulēt aizmugurējo apgaismojumu. Darbība

Metode: Vienreiz nospiežot, ieslēdzas fona apgaismojums. Otrreiz nospiežot, palielināsies spilgtums. Trešreiz nospiežot, spilgtums tiks maksimāli palielināts. Un ceturto reizi nospiežot, fona apgaismojums izslēgsies.

+ Nospiediet abas šīs taustiņu pogas, lai iegūtu krāsainu fona apgaismojuma efektu.

Piezīme: Šis aprīkojums ir testēts un atbilst B klases digitālās ierīces emisiju ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā telpu instalācijās. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvencu enerģiju, un, ja tas nav uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neparādīsies konkrētā instalācijā. Ja šis aprīkojums rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztversmai, to var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu. Lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem: - Pārvirziet vai pārvietojiet uztversmas antenu.


-Palieliniet atstarpi starp iekārtu un uztvērēju
-Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.
-Konsultējieties ar dīleru vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi, lai saņemtu palīdzību
Svarīgi: Ja izmaiņas vai modifikācijas nav skaidri apstiprinātas no atbilstības jautājumu atbildīgā ražotāja puses, tas var atņemt lietotājam tiesības vadīt šo iekārtu.

INSTRUKSJONER

(Engelsk)

Trådløs tilkobling

Metode 1

Slå på tastaturet, trykk  taster, vil tastaturet forbli på søketilstand innen 3 minutter.

 Trykk på innstillingene på iPaden  Trykk på innstillingene på iPaden din.



Slå på wireless og forbli i "PÅ" åpent søkemodus.




På andre enheter i innstillingene meny velg "iPad-tastatur" Tilkoblingen er vellykket.


Merk: wireless vil automatisk bli koblet til neste gang


Vedlikehold

Oppbevar ved normal temperatur og lad ved normal spenning. Hvis du ikke bruker det på lenge, må du lade tastaturet i tide. (en gang i løpet av to måneder)

Indikatorer Instruksjoner

 Blå LED: Blinker ved paring; Lyser fast etter vellykket paring

 Hvit LED: Caps lock-indikator.

 Rød/Grønn LED: Blinker ved lavt batteri, det røde lyset slås på når Lader; grønt lys når fulladet.

 Grønn LED: Lyser etter fulladet

 Rød LED: Blinker ved lavt batteri, lyser konstant under lading

Produktintroduksjon

- Tastaturkropp
- manuell
- Ladekabel

Keyboardfunksjonsintroduksjon

	Hjem		Volum ned
	Mørkere		Skru opp volumet
	Lysere		Låseskjerm
	Virtuelt tastatur		Bytt språk
	Søk		Velg alle
	Tilbake		Kopi
	Spill av/pause		Lim inn
	Framover		Kutt
	Mute		






Spesielle nøkkelinstruksjoner:



For å veksle mellom språk input metoder ved å trykke på



Noen spesielle korte tegn:



Kutt:  +  Lim inn:  +  Velg alle  + 

Kopi:  +  Skjerm  +  + 

 +  Slå bakgrunnsbelysningen på/av eller juster den. Betjening

Metode: Trykk én gang for å slå på bakgrunnsbelysningen.

Trykk igjen for å øke lysstyrken. Tredje gang vil maksimere lysstyrken. Og fjerde gang vil slå av bakgrunnsbelysningen.

 +  Trykk på disse to tastene for å få en fargerik bakgrunnsbelysningseffekt

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: -Reorienter eller flytt mottakerantennen.

-Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren

-Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til -Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp Viktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

INSTRUCTIES


(Engels)

Draadloze verbinding


Methode 1

Druk op de aan/uit-knop van het toetsenbord. Zet het toetsenbord aan en druk vervolgens op de toetsen, het toetsenbord blijft aan. Binnen 3 minuten naar de staat zoeken.


Tik op de instellingen van je iPad. Open de instellingen van je iPad.

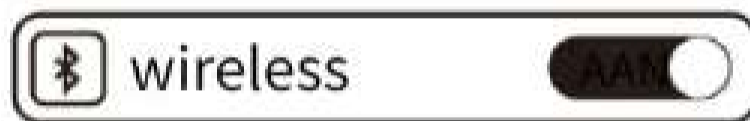


Zet wireless aan en blijf in de 'AAN' zoekmodus.

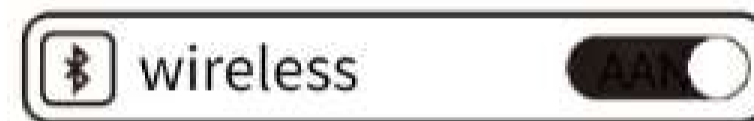

Zet wireless aan en blijf in de 'AAN' zoekmodus.



Bij andere apparaten in de instellingen menu kies "iPad toetsenbord". De verbinding is geslaagd.



Bij andere apparaten in de instellingen menu kies "iPad toetsenbord". De verbinding is geslaagd.

Opmerking: wireless zal automatisch verbinding maken bij het volgende gebruik.

Onderhoud

Bewaar op een normale temperatuur en laad op een normale spanning. Als je het lange tijd niet gebruikt, moet je je toetsenbord op tijd opladen. (eens in de twee maanden)

Indicatorinstructies

- Blauwe LED: Knippert tijdens het koppelen; Blijft aan na succesvolle koppeling
- Witte LED: Caps lock-indicator.
- Rode/Groene LED: Knippert bij een lage batterij, het rode licht gaat aan wanneer opladen; groen licht wanneer volledig opgeladen.
- Groene LED: Blijft aan nadat het volledig is opgeladen
- Rode LED: Knippert bij een lage batterij, blijft helder tijdens het opladen

Productpresentatie

- Toetsenbordbehuizing
- Handmatig
- Oplaadkabel

Inleiding tot de functie van het toetsenbord

	Thuis		Zet het volume lager
	Donkerder		Zet het volume hoger
	Helderder		Vergrendelingsscherm
	Virtueel toetsenbord		Verander de taal
	Zoeken		Selecteer alles
	Terug		Kopie
	Afspelen/pauzeren		Plak
	Vooruit		Snee
	Stil		

Bijzondere sleutel instructies:




Om de invoermethoden voor de taal af te wisselen door op te drukken

Function key (fn) + Option key + andere toetsen kunnen enkele ongebruikelijke speciale tekens realiseren.

Enkele speciale korte tekens:


Snij: Command key + X Plak: Command key + V Select Alles: Command key + A

Kopie: Command key + C Scherm: Shift key + Command key + 3

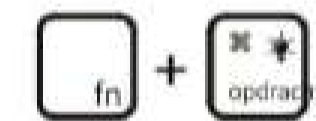

Zet de achtergrondverlichting aan/uit of pas deze aan.

Methode: Druk eenmaal om de achtergrondverlichting in te schakelen. Druk opnieuw om de helderheid te verhogen. De derde keer maximaliseert de helderheid. En de vierde keer schakelt de achtergrondverlichting uit.

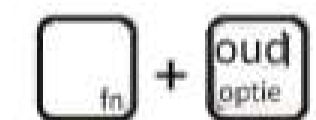

Druk op beide toetsen voor een kleurrijk achtergrondverlichtingseffect.

Let op: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat storing niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: -Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.

Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een ander circuit is aangesloten dan dat waarop de ontvanger is aangesloten -Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

INSTRUKCJE


(Angielski)

Połączenie bezprzewodowe

Metoda 1

Włącz klawiaturę, a następnie naciśnij .
Po naciśnięciu klawiszy klawiatura pozostanie włączona.
System wyszukuje stan w ciągu 3 minut.

 Stuknij w ustawienia swojego iPada  Proszę otworzyć ustawienia na swoim iPadzie.

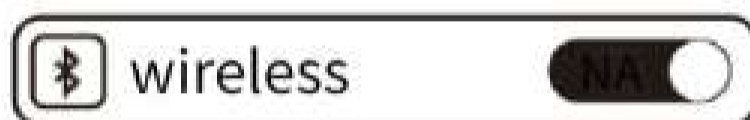

Proszę włączyć 'wireless' i pozostawac w trybie wyszukiwania z opcją „ON”.




Na innych urządzeniach w ustawieniach W menu wybierz opcję „Klawiatura iPad”
Połączenie zostało nawiązane pomysłnie.

Uwaga: wireless zostanie automatycznie połączony przy następnym użyciu


Metoda 2

Włącz klawiaturę, a następnie naciśnij  +  klawisze, klawiatura pozostanie w trybie wyszukiwania przez 3 minuty.

 Proszę otworzyć ustawienia na swoim iPadzie.

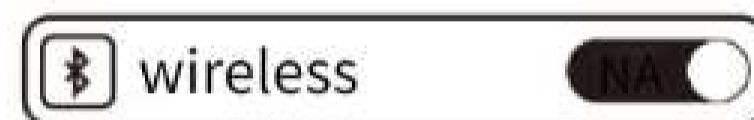

Proszę włączyć 'wireless' i pozostawac w trybie wyszukiwania z opcją „ON”.

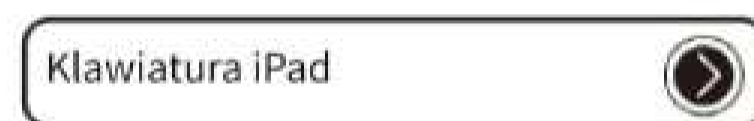






Na innych urządzeniach w ustawieniach W menu wybierz opcję „Klawiatura iPad”
Połączenie zostało nawiązane pomysłnie.

Konserwacja

Przechowuj w normalnej temperaturze i ładuj przy standardowym napięciu. Jeśli nie używasz klawiatury przez dłuższy czas, należy ją naładować co dwa miesiące








Instrukcje dotyczące wskaźników

-  Niebieska dioda LED: Migocze podczas parowania; Świeci nieprzerwanie po pomyslnym sparowaniu
-  Biała dioda LED: wskaźnik włączonego klawisza Caps Lock.
-  Czerwona/zielona dioda LED: Migocze, gdy poziom baterii jest niski, a czerwone światło zapala się, gdy ładowanie; zielone światło oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.
-  Zielona dioda LED pozostaje włączona po pełnym naładowaniu.
-  Czerwona dioda LED: Migra, gdy bateria jest słabo naładowana, pozostaje jasna podczas ładowania.

Wprowadzenie do produktu

- Korpus klawiatury
- Ręcznie
- Kabel do ładowania


Wprowadzenie do funkcji klawiatury

	Dom		Ściszej głośność
	Ciemniejsze		Podnies głośność
	Jasniej		Ekran blokady
	Klawiatura wirtualna		Zmień język
	Szukaj		Wybierz wszystko
	Wstecz		Kopiuj
	Odtwarzanie/wstrzymanie		Pasta
	Do przodu		Cięcie
	Wycisz		







Specjalne instrukcje dotyczące kluczy:









Aby przełączać metody wprowadzania języka, naciśnij



 + inne klawisze umożliwiają wprowadzenie niektórych nietypowych znaków specjalnych.

Niektóre specjalne krótkie znaki:

Wyt:  +  Wklej:  +  Wszystko zaznacz:  + 

Kopia:  +  Zrzut ekranu:  +  + 

 +  Włącz/wyłącz lub dostosuj podświetlenie. Działanie Metoda: Jednorazowe naciśnięcie przycisku włącza podświetlenie. Drugie naciśnięcie zwiększa jasność. Trzecie naciśnięcie maksymalizuje jasność, a czwarte wyłącza podświetlenie.

 +  Naciśnij oba te klawisze, aby uzyskać efekt kolorowego podświetlenia

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia wymagania dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, należy podjąć odpowiednie działania. Problem ten można rozwiązać poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Zaleca się, aby użytkownik spróbował wyeliminować zakłócenia, stosując jedną lub więcej z poniższych metod:

- Przesunięcie lub ponowne ustawienie anteny odbiorczej.

-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem

- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.


- Skontaktuj się z autoryzowanym dealerm lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność z normami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

INSTRUÇÕES

(Inglês)

Ligação sem fios

Método 1

Ligue o teclado, pressione  teclas, o teclado permanecerá ligado a procurar estado dentro de 3 minutos.

 Toque nas definições do seu iPad



Ative o wireless e permaneça no modo de pesquisa aberto "ON".



Noutros dispositivos nas definições menu escolher "teclado iPad" A ligação foi estabelecida com sucesso.

Nota: O wireless será conectado automaticamente da próxima vez que o utilizar.

Manutenção

Manter à temperatura normal e carregar à voltagem normal. Se não o utilizar durante muito tempo, precisa de carregar o seu teclado a tempo. (uma vez de dois em dois meses)

Instruções dos Indicadores

 LED Azul: Pisca durante o emparelhamento; Mantém-se ligado após o emparelhamento bem-sucedido

 LED branco: Indicador de Caps Lock.

 LED Vermelho/Verde: Pisca com bateria fraca, a luz vermelha acende quando a carregar; luz verde quando totalmente carregado.

 LED verde: Mantém-se aceso após carga completa

 LED vermelho: pisca com bateria fraca, mantém-se aceso durante o carregamento

Introdução do produto

- Corpo do teclado
- Manual
- Cabo de carregamento


Introdução à função do teclado

	Casa		Diminuir volume
	Escuro		Aumentar o volume
	Mais brilhante		Ecrã de bloqueio
	Teclado virtual		Mudar o idioma
	Pesquisar		Selecionar tudo
	Voltar		Copiar
	Reproduzir/Pausar		Colar
	Avançar		Corte
	Silenciar		







Instruções especiais:









Para alternar os métodos de introdução de idioma, pressione



 + outras teclas podem realizar alguns caracteres especiais incomuns.

Alguns caracteres especiais curtos:

Cor:  +  Colar:  +  Selecionar tudo:  + 

Copiar:  +  Captura de ecrã:  +  + 

 +  Ligar/desligar ou ajustar a retroiluminação. A operar Método: Prima uma vez para ligar a luz de fundo. Prima novamente para aumentar o brilho. A terceira vez irá maximizar o brilho. E a quarta vez irá desligar a luz de fundo.

 +  Pressione estas duas teclas para obter um efeito de retroiluminação colorido

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: - Reorientar ou reposicione a antena recetora.


Aumente a separação entre o equipamento e o recetor


-Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado -Consulte o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

INSTRUCȚIUNI (Engleză)

Conexiune wireless

Metoda 1

Porniți tastatura, apăsați  chei, tastatura va rămâne aprinsă. Starea este în curs de căutare și va fi finalizată în 3 minute.

 Atingeți setările iPad-ului



Activați wireless-ul și mențineți dispozitivul în modul de căutare deschisă (ON).








Pe alte dispozitive, în setări
Selectați „Tastatura iPad” din meniu.
Conexiunea a fost realizată cu succes.

Notă: wireless se va conecta automat data viitoare.

Întreținere

Păstrați-l la temperatura normală și încărcați-l la tensiunea normală. Dacă nu îl folosiți pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să îl încărcați periodic (o dată la două luni)

Instrucțiuni pentru indicatoare

-  LED albastru: clipește la împerechere; rămâne aprins după împerecherea reușită.
-  LED alb: indicator pentru blocarea tastelor (Caps Lock).
-  LED roșu/verde: clipește când bateria este la nivel scăzut, iar lumina roșie se aprinde atunci când...
Încărcare; lumina verde indică faptul că bateria este complet încărcată.
-  LED verde: Rămâne aprins chiar și după încărcare completă.
-  LED roșu: clipește când bateria este la nivel scăzut, rămâne aprins în timpul încărcării

Introducere de produs

- Corpul tastaturii
- Manual
- Cablu de încărcare


Introducere funcție tastatură

	Domiciliu		Volum mai încet
	Întuneric		Volum mai mare
	Mai strălucitor		Ecran de blocare
	Tastatură virtuală		Schimbă limba
	Căutare		Selectează tot
	Spate		Copy
	Reproducere/pauză		Pastă
	Redirecționa		Tăiați
	Mute		

Instrucțiuni speciale pentru chei:





Pentru a alterna metodele de introducere a limbii apăsând

 + alte taste pot genera unele caractere speciale mai puțin întâlnite.

Câteva caractere speciale scurte:

Cut:  +  Lipește:  +  Selectați toate:  + 
Copi  +  Captură de ecran:  +  + 

 +  Porniți/opriți sau ajustați iluminarea de fundal. Funcțional.
Metodă: Apăsați o dată pentru a porni iluminarea de fundal. Apăsarea a doua oară va crește luminozitatea. A treia apăsare va maximiza luminozitatea, iar a patra apăsare va opri iluminarea de fundal.

 +  Apăsați ambele taste pentru a obține un efect de iluminare colorată

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, Problema poate fi identificată prin oprirea și repornirea echipamentului. Utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: - Reorientați sau relocați antena receptoare.

- Creșteți distanța dintre echipament și receptor
-Conectați aparatul la o priză care să fie pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. -Consultați un dealer sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor
Important: Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către producătorul responsabil de conformitate ar putea duce la pierderea dreptului utilizatorului de a opera echipamentul.

ИНСТРУКЦИИ (Английский)

Беспроводное подключение

Метод 1

Включите клавиатуру и нажмите  те

Клавиши останутся включенными, клавиатура будет работать

Система выполняет поиск в течение 3 минут.

 Откройте настройки своего iPad.



Включите wireless и оставьте его в режиме поиска «ВКЛ».



На других устройствах в настройках В меню выберите «Клавиатура для iPad»

Подключение выполнено успешно.

Примечание: при следующем использовании wireless подключится автоматически


Метод 2

Включите клавиатуру, затем нажмите

 +  клавиши, клавиатура

Он останется в режиме поиска в течение 3 минут.

 Откройте настройки вашего iPad.



Включите wireless и оставьте его в режиме поиска «ВКЛ».



На других устройствах в настройках В меню выберите «Клавиатура для iPad»


Подключение выполнено успешно.

Техническое обслуживание

Храните при обычной температуре и заряжайте при стандартном напряжении. Если вы не используете клавиатуру в течение длительного времени, необходимо своевременно её заряжать (раз в два месяца)

Инструкции по использованию индикаторов

 Синий светодиод: мигает при сопряжении; горит после успешного сопряжения

 Белый светодиод: индикатор включения Caps Lock.

 Красный/зелёный светодиод: мигает при низком заряде батареи, красный индикатор загорается при зарядке; при полной зарядке горит зеленый индикатор.

















 Зелёный светодиод: остаётся включённым после полной зарядки.

 Красный светодиод: мигает при низком уровне заряда, остается ярким во время зарядки.

Введение в продукт

- Корпус клавиатуры
- Вручную
- Кабель для зарядки


Обзор функций клавиатуры

	Дом		Volume down
	Темнее		Volume
	Ярче		Экран блокировки
	Виртуальная клавиатура		Изменить язык
	Поиск		Выделить все
	Назад		Копировать
	Воспроизведение/пауза		Вставить
	Вперед		Резать
	Немой		







Особые инструкции по использованию:



Для переключения между способами ввода текста нажмите

 + с помощью других клавиш можно ввести некоторые необычные специальные символы.



Некоторые особенные короткие символы:

Отре  +  Вста  +  Выбрать все:  + 

Копир  +  Скриншот:  +  + 

 +  Включите/выключите или отрегулируйте подсветку.

Способ использования: Однократное нажатие включает подсветку. Второе нажатие увеличивает яркость. Третье нажатие максимально увеличивает яркость. Четвертое нажатие выключает подсветку.

 +  альтернативный текст. Нажмите обе эти кнопки, чтобы включить эффект цветной подсветки

Примечание: Данное оборудование прошло испытания и подтверждено, что оно соответствует требованиям, установленным для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти требования призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех при использовании в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и при неправильной установке или использовании, не соответствующем инструкциям, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако не может быть гарантировано, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи при приёме радиосигнала или телевизионного сигнала... Проблему можно устранить, выключив и снова включив оборудование. Пользователю рекомендуется попробовать устранить помехи, применив один или несколько из следующих методов: - Измените ориентацию или местоположение принимающей антенны.

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником


- Подключайте оборудование к розетке, подключенной к другой электрической цепи, нежели та, к которой подключен ресивер. - Обратитесь за помощью к дилеру или к опытному специалисту по радио/телевизору. Важно: Изменения или модификации, не прошедшие предварительного одобрения производителем, отвечающим за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

INSTRUKCIE

(angličtina)

Bezdrôtové pripojenie

Metóda 1

Zapnite klávesnicu, stlačte  klávesy, klávesnica zostane zapnutá vyhládavanie stavu do 3 minút.

 Ťknite na nastavenia vášho iPadu  Ťknite na nastavenia vášho iPadu.



Zapnite wireless a zostaňte v režime otvoreného vyhládavania "ON".








Na iných zariadeniach v nastaveniach menu choose "iPad keyboard" pripojenie je úspešné.

Poznámka: wireless sa automaticky pripojí pri ďalšom použití

Údržba

Udržujte pri normálnej teplote a nabíjajte pri normálnom napätí. Ak ho dlhšiu čas nepoužívate, musíte klávesnicu včas nabiť (raz za dva mesiace)

Indikátory Inštrukcie

-  Modrá LED: Bliká pri párovaní; zostane svietiť po úspešnom párovaní
-  Biela LED: Indikátor Caps Lock.
-  Červená/Zelená LED: Bliká pri slabej batérii, červené svetlo sa rozsvieti keď nabíjanie; zelené svetlo, keď je plne nabitá.
-  Zelená LED: Zostane svietiť po úplnom nabití
-  Červená LED: Bliká pri slabej batérii, svieti počas nabíjania

Predstavenie produktu

- Telo klávesnice
- Manuálny
- Nabíjací kábel


Úvod do funkcií klávesnice

	Domov		Znížiť hlasitosť
	Tmavšie		Zvýšiť hlasitosť
	Jasnejšie		Zamknúť obrazovku
	Virtuálna klávesnica		Prepnit jazyk
	Hľadať		Vybrať všetko
	Chrbát		Kopírovať
	Prehrať/pozastaviť		Prilepiť
	Vpred		Rez
	Ticho		







Špeciálne pokyny:








Prepínanie metód vstupu jazyka stlačením

 + other keys can realise some uncommon special characters.

Niektoré špeciálne krátke znaky:

Rez:  +  Pril  +  Vybrať všetko  + 

Kopír  +  Snímka obrazovky:  +  + 

 +  Zapnúť/vypnúť alebo upraviť podsvietenie. Prevádzka

Metóda: Raz stlačte pre zapnutie podsvietenia. Opätovným stlačením sa zvýši jas. Tretíkrát sa jas maximalizuje. A štvrtýkrát sa podsvietenie vypne.

 +  Stlačte tieto dve klávesy pre získanie farebného efektu podsvietenia


Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyzrať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: - Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

-Zväčšzte vzdialenosť medzi zariadením a prijímacom
-Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je ten, do ktorého je pripojený prijímac
-Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/TV.
Dôležité: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom zodpovedným za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.


NAVODILA (angleščina)

Brezžična povezava

Metoda 1

Vklopite tipkovnico, pritisnite  tipke, tipkovnica bo ostala vklopljena iskanje stanja v 3 minutah.

 Dotaknite se nastavitvev iPada.



Vklopite wireless in ostanite v načinu odprtega iskanja »ON«.








Na drugih napravah v nastavitvah meni izberite "iPad keyboard"
Povezava je uspešna.

Opomba: wireless se bo samodejno povezal ob naslednji uporabi.

Vzdrževanje

Hranite pri normalni temperaturi in polnite pri normalni napetosti. Če ga dlje časa ne uporabljate, morate pravočasno napolniti tipkovnico. (enkrat na dva meseca)

Kazalniki Navodila

-  Modra LED: Utripa med seznanjanjem; Sveti, ko je uspešno seznanjena
-  Bela LED: Indikator Caps Lock.
-  Rdeč/Zelena LED: Utripa pri nizki bateriji, rdeča lučka se prizge, ko polnjenje; zelena lučka, ko je popolnoma napolnjena.
-  Zelena LED: sveti po popolni napolnjenosti
-  Rdeča LED: Utripa pri nizki bateriji, sveti med polnjenjem

Predstavitev izdelka

- Ohisje tipkovnice
- Priročnik
- Polnilni kabel


Uvod v funkcijo tipkovnice

	Doma		Zmanjšaj glasnost
	Temnejsš		Povečaj glasnost
	Svetlejš		Zaklenjeni zaslon
	Navidezna tipkovnica		Switch the language
	Iskanje		Izberi vse
	Hrbet		Kopiraj
	Predvajaj/zadržno ustavi		Prilepi
	Naprej		Rez
	Izklopi zvok		







Posebna navodila: ključ










Za preklapljanje med načni vnosa jezika pritisnite



 + druge tipke lahko ustvarijo nekatere neobičajne posebne znake.

Nekateri posebni kratki znaki:

Rez:  +  Pril  +  Izberi vse  + 

Kopiraj:  +  Posnetek zaslona:  +  + 

 +  Vklopite/izklopite ali prilagodite osvetlitev ozadja. Delovanje Metoda: Enkrat pritisnite za vklop osvetlitve ozadja. Ponovni pritisk bo povečal svetlost. Tretjič bo svetlost povečana na največjo. Četrto pa se bo osvetlitev ozadja izklopila.

 +  Pritisnite obe tipki, da dobite barvit učinek osvetlitve ozadja

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroči škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi: -Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.

-Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom

-Priključite opremo v vtičnico na tokokrogu, ki je drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik. -Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom. Pomembno: Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec, odgovoren za skladnost, ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

INSTRUKTIONER

(Engelska)

Trådlös anslutning


Metod 1

Slå på tangentbordet, tryck . Slå på tangentbordet och tryck sedan tangenterna, tangentbordet kommer att förbli på  +  tangenter, tangentbordet letar efter tillstånd inom tre minuter. kommer att förbli i sökläge i tre minuter.

 Öppna inställningarna på din iPad  Öppna inställningarna på din iPad.



Slå på wireless och håll den i läget "PÅ" för att söka.

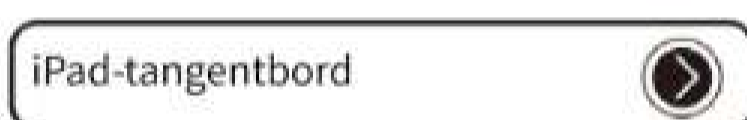






I inställningarna för andra enheter meny välj "iPad-tangentbord" Anslutningen är framgångsrik.

Observera: wireless kommer automatiskt att ansluta vid nästa användning.

Underhåll

Håll vid normal temperatur och ladda med normal spänning. Om du inte använder den under en längre tid, behöver du ladda ditt tangentbord i tid (en gång varannan månad).

Indikatorer Instruktioner

-  Blå LED: Blinkar vid parkoppling; Förblir tänd efter lyckad parkoppling
-  Vit LED: Indikator för caps lock.
-  Röd/grön LED: Blinkar vid låg batterinivå, det röda ljuset tänds när Laddning; grönt ljus när den är helt laddad.
-  Grön LED: Förblir tänd efter att den är helt laddad
-  Röd LED: Blinkar vid låg batterinivå, förblir tänd under laddning

Produktintroduktion

- Tangentbordets hölje
- Handbok
- Laddningskabel


Introduktion till tangentbordsfunktioner

	Hem		Sänk volymen
	Mörkare		Öka volymen
	Ljusare		Låsskärm
	Virtuellt tangentbord		Byt språk
	Sök		Välj alla
	Tillbaka		Kopiera
	Spela/pausa		Klistra in
	Fram		Skära
	Tyst		

Speciella nyckelinstruktioner:



För att växla mellan språkmetoder genom att trycka

 andra tangenter kan realisera några ovanliga specialtecken.


Några speciella korta tecken:

Kli  +  Klistra in:  +  Välj alla  + 

Kopi  +  Skärm  +  + 

 +  Slå på/av eller justera bakgrundsbelysningen.

Metod: Tryck en gång för att slå på bakgrundsbelysningen. Tryck igen för att öka ljusstyrkan. Tredje gången maximerar ljusstyrkan. Och fjärde gången stänger av bakgrundsbelysningen.

 +  Tryck på båda dessa tangenter för att få en färgglad bakgrundsbelysningseffekt


Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet enligt del 15 av FCC:s regler. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder: -Omorientera eller flytta den mottagande antennen.


Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp. Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

TALİMATLAR (İngilizce)

Kablosuz bağlantı

Yöntem 1

Klavyeyi açın, basın  tuşlar, klavye açık kalacak 3 dakika içinde arama durumu.

 iPad'inin ayarlarına dokun



wireless'u açın ve "AÇIK" açık arama modunda kalın.



Ayarlardaki diğer cihazlarda menü "iPad klavyesi" seç bağlantı başarılı.

Not: wireless bir dahaki sefere kullanıldığında otomatik olarak bağlanacaktır.


Bakım

Normal sıcaklıkta saklayın ve normal voltajda şarj edin. Uzun süre kullanmazsanız, klavyenizi zamanında şarj etmeniz gerekir (iki ayda bir).

Göstergeler Talimatları

 Mavi LED: Eşleştirme sırasında yanıp söner; Başarıyla eşleştirildikten sonra sürekli yanar

 Beyaz LED: Caps Lock göstergesi.

 Kırmızı/Yeşil LED: Düşük pilde yanıp söner, kırmızı ışık açıldığında Şarj oluyor; tam şarj olduğunda yeşil ışık.

 Yeşil LED: Tamamen şarj olduktan sonra yanık kalır

 Kırmızı LED: Düşük pilde yanıp söner, şarj olurken parlak kalır

Ürün tanıtımı

- Klavye gövdesi
- El ile
- Şarj kablosu

Klavye fonksiyon tanıtımı

	Ev		Sesi kıs
	Koyu		Sesi aç
	Daha parlak		Kilit ekranı
	Sanal klavye		Dili değiştir
	Ara		Tümünü seç
	Geri		Kopyala
	Oynat/duraklat		Yapıştırmak
	İleri		Kesmek
	Sessize Al		




Özel anahtar talimatları:










Dil giriş yöntemlerini değiştirmek için basarak

 + diğer tuşlar bazı nadir özel karakterleri gerçekleştirebilir.



Bazı özel kısa karakterler:

Kes:  +  Yapı  +  Tümünü Seç:  + 

Kopy  +  Ekran görüntüsü:  +  + 

 +  Arka ışığı aç/kapat veya ayarla. Çalışma

Yöntem: Arka ışığı açmak için bir kez basın. Tekrar basmak parlaklığı artıracaktır. Üçüncü kez parlaklığı en üst düzeye çıkaracaktır. Ve dördüncü kez arka ışığı kapatacaktır.

 +  Renkli bir arka ışık efekti elde etmek için bu 2 tuşa birden basın

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir yerleşim yerindeki kurulumda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı enterferansa neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda enterferansın oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı enterferansa neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak enterferansı düzeltmeye çalışması önerilir: -Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

-Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın

-Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın

-Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

Önemli: Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ІНСТРУКЦІЇ (Англійська)

Бездротове підключення


Спосіб 1

Увімкніть клавіатуру, натисніть 

Клавіатура залишиться увімкненою, якщо натиснути клавіші

Здійснює пошук у межах штату протягом 3 хвилин.

 Відкрийте налаштування свого iPad.



Увімкніть wireless та залишайтеся в режимі пошуку з відкритим списком пристроїв ("ON").




На інших пристроях у налаштуваннях У меню виберіть «Клавіатура для iPad» З'єднання встановлено успішно.

Примітка: wireless буде автоматично підключено під час наступного використання

Технічне обслуговування

Зберігайте пристрої при звичайній температурі та заряджайте при звичайній напрузі. Якщо ви не використовуєте клавіатуру протягом тривалого часу, її потрібно заряджати час від часу (приблизно раз на два місяці)

Інструкції щодо показників

 Синій світлодіод: миготить під час підключення; після успішного підключення залишається увімкненим

 Білий світлодіод: індикатор увімкнення Caps Lock.



 Червоний/зелений світлодіод: блимає при низькому заряді батареї, червоне світло загоряється, коли... Заряджання; зелений індикатор світиться при повному заряді.


 Зелений світлодіод: залишається увімкненим після повного заряджання


 Червоний світлодіод: мигає при низькому заряді батареї, залишається яскравим під час заряджання.

Спосіб 2

Увімкніть клавіатуру, а потім натисніть

 +  клавіші, клавіатура залишатиметься в стані пошуку протягом 3 хвилин.

 Відкрийте налаштування свого iPad.



Увімкніть wireless та залишайтеся в режимі пошуку з відкритим списком пристроїв ("ON").









На інших пристроях у налаштуваннях У меню виберіть «Клавіатура для iPad» З'єднання встановлено успішно.

Введення продукту

- Корпус клавіатури
- Керівництво
- Кабель для зарядки


Ознайомлення з функціями клавіатури

	Дім		Зменшити гучність
	Темніше		Збільшити гучність
	Яскравіше		Екран блокування
	Віртуальна клавіатура		Switch the language
	Пошук		Вибрати все
	Задній		Сору
	Відтворити/призупинити		Вставити
	Вперед		Вирізати
	Mute		

Особливі ключові вказівки:








Щоб перемикатися між методами введення тексту, натисніть

 + за допомогою інших клавіш можна ввести деякі незвичайні спеціальні символи.


Деякі особливі короткі символи:

Вирі  +  Вста  +  Виберіть все:  + 

Копію  +  Скріншот:  +  + 

 +  Увімкніть/вимкніть або налаштуйте підсвічування. Робота

Спосіб використання: Одного разу натисніть, щоб увімкнути підсвічування. Другий раз натисніть, щоб збільшити яскравість. Третій раз натисніть, щоб максимально збільшити яскравість. А четвертий раз натисніть, щоб вимкнути підсвічування.

 +  альтернативний текст
Натисніть обидві ці клавіші, щоб увімкнути ефект кольорового підсвічування

Примітка: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає вимогам для цифрового пристрою класу B згідно з частиною 15 правил FCC. Ці вимоги розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у побутових умовах. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановлювати та не використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак не можна гарантувати, що перешкод не виникне в певній системі. Якщо це обладнання справді спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- чи телевізійного сигналу, Щоб визначити причину, користувачеві рекомендується вимкнути та знову увімкнути пристрій. Також слід спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наступних заходів: -змінити напрямок або розташування приймальної антени.

-Збільште відстань між обладнанням і приймачем

- Підключіть пристрій до розетки, яка знаходиться в іншій електричній мережі, ніж та, до якої підключений приймач. - Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з радіо/телевізійної техніки

Важливо: Зміни або модифікації, які не були прямо схвалені виробником, який несе відповідальність за відповідність вимогам, можуть призвести до втрати права користувача на експлуатацію обладнання.

1. Operating Frequency Band: 2402 – 2480 MHz
2. Maximum Radio-Frequency Power: -3.42 dBm